


サーベイメーター ICS-1323


による放射線漏洩の測定手順

1) ピistolグリップを取り付ける


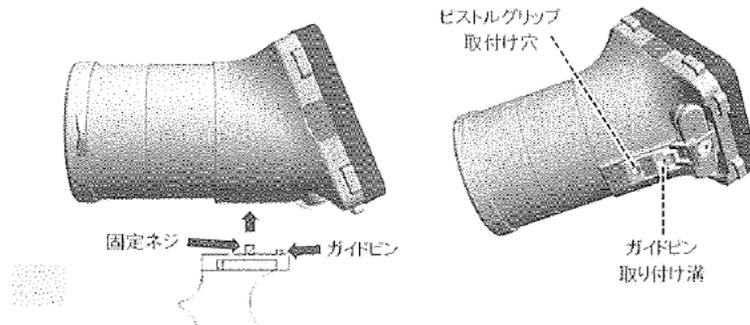


2) 電源を入れる

1 電源スイッチを3秒間押します。

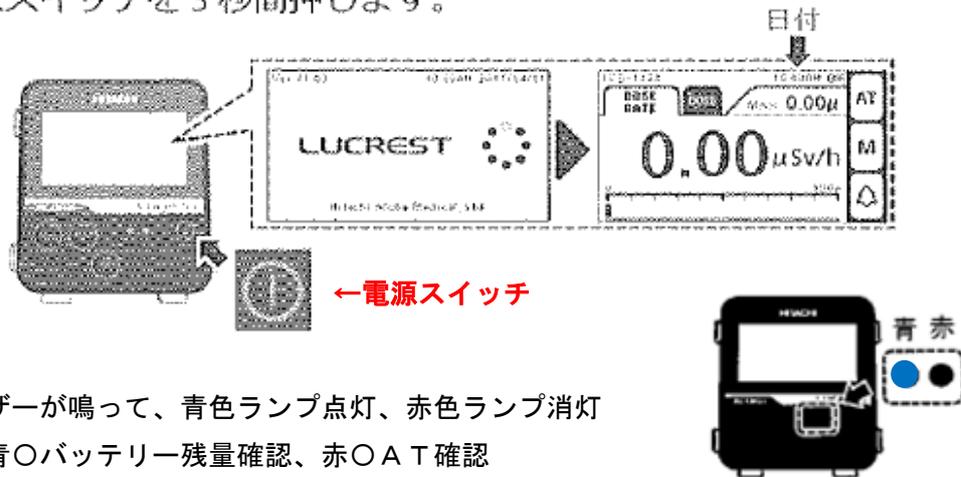

- ①ブザーが鳴って、青色ランプ点灯、赤色ランプ消灯
- ②図青○バッテリー残量確認、赤○AT確認
- ③図緑○カバーは外さない。

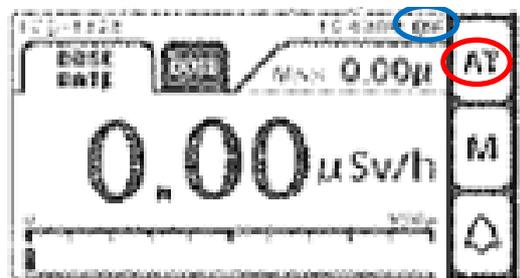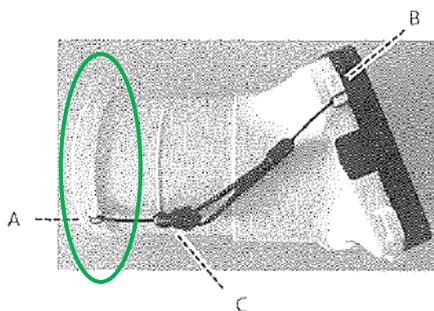


※電源を入れてから、15分後に、測定可能

裏面へ

3) 測定

サーベイメータを対象方向に向け、「RESET」ボタンを押す、表示された数値を記録用紙に転記（3回繰り返す）。

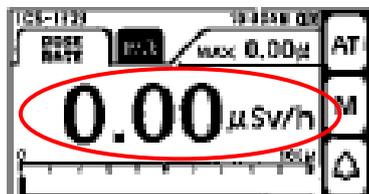



4) 必ず、電源を切って (See You)、ピストルグリップを取り外して、ケースに収納

※バッテリー切れの時 → 取扱説明書P 26 参照

※エラーメッセージが出た時 → 取扱説明書P 94 参照
→ 水協放射線科に連絡

8.2 エラーコード

エラーコードは、次のように表示されます。

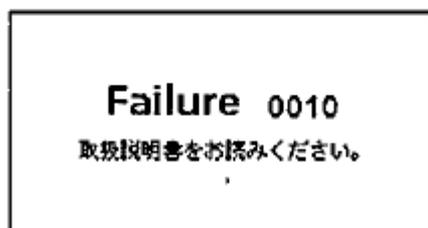

エラーコード画面に[実行]がある場合、[実行]をタッチすると測定を再開します。

以上